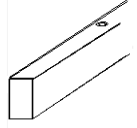






<p>1</p>  <p>Gestänge</p> <p>Typ T 4 Stk. per Regenrinne Typ TL / TLx 4 - 8 Stk. per Regenrinne</p>	<p>2</p>  <p>Augenschraube mit Klipkarabiner</p> <p>Typ T 6 Stk. per Regenrinne Typ TL / TLx 8 Stk. per Regenrinne</p>	<p>3</p>  <p>Augenschraube</p> <p>Typ T 6 Stk. per Regenrinne Typ TL / TLx 8 Stk. per Regenrinne</p>	<p>4</p>  <p>Klipkarabiner</p> <p>Typ T 6 Stk. per Regenrinne Typ TL / TLx 8 Stk. per Regenrinne</p>	<p>5</p>  <p>Regenrinnenhalter</p> <p>Typ T 6 Stk. nur bei Schirmen ohne Volant Typ TL / TLx 8 Stk. nur bei Schirmen ohne Volant</p>
--	---	---	---	--

## Montageanleitung Regenrinne

- Führen Sie Gestänge Nr. 1 in den Stofftunnel der Regenrinne ein
- Durchstechen Sie den Stoff mittels eines spitzen Gegenstandes oberhalb der Gewindehülsen des Regenrinnengestänges Nr. 1
- Drehen Sie die Augenschrauben mit Karabiner Nr. 2 in die Gewindehülsen des Regenrinnengestänges.
- Drehen Sie die Augenschrauben Nr. 3 in die Gewindehülsen der Endstücke Ihres Sonnenschirms
- Nun kann die Regenrinne durch einhängen der Klipkarabiner in den Augenschrauben der Schirmendstücke befestigt werden.
- Um ein Gefälle in Wasserablafrichtung sicher zu stellen können die Klipkarabiner Nr. 4 zum Ausgleich eingesetzt werden.

**Achtung:** Wenn der Schirm mit Regenrinnen oder Seitenwänden ausgestattet werden soll, müssen in den Schirmendstücken Gewindehülsen vorhanden sein.

**Achtung:** Seitenwände und Regenrinnen müssen vor dem Schließen des Schirms, demontiert werden.

